WINIA

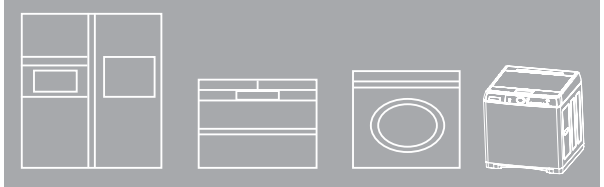

NEW AIR BUBBLE
BUBBLE TECHNOLOGY

NOM · ANCE MR

LAVADORA DE ROPA AUTOMÁTICA

DWF-DG1B346*, DWF-DG1B386*

Lavadora con Ahorro de Energía, bajo consumo de energía, lavadora amigable con el medio ambiente. Dependiendo del uso, el usuario puede percibir que el nivel del agua es bajo durante el ciclo de Enjuague, esto es resultado por la tecnología de ahorro de energía en el lavado.
Para mayor información consulte el manual de usuario.
Antes de operar su equipo, favor de leer este manual de usuario y conservarlo para futuras consultas.

Rev.1

Contenido

Características del producto	1
Instrucciones de seguridad	2 - 9
Partes y características	10
Preparación para el lavado	11
Cómo usar detergentes y suavizantes	11
Panel de control	12
Ciclos de lavado y botones de control	13
Cómo instalar su lavadora	15
Cómo conectar las mangueras	15
Cómo operar su lavadora	16
Preguntas frecuentes	16
Antes de llamar a Servicio Técnico	17
Especificaciones	18

Después de leer este manual de usuario, favor de conservarlo para futuras consultas.

Air Bubble 4D™
Tecnología de lavado que ofrece un mayor cuidado en las prendas, optimizando el uso del detergente y el desempeño de lavado; gracias a sus múltiples corrientes de agua y a la tecnología de las Aeroburbujas.

4D Bubbler™
Pulsador con tecnología de Aeroburbujas. Los 6 brazos crean distintas corrientes de agua que permite mover las prendas en todas direcciones. Los brazos anchos crean corrientes grandes y los pequeños corrientes pequeñas. Juntos crean exclusivos movimientos que cuidan las prendas y ofrecen un mejor desempeño de lavado.

Air sense 7 ™
7 tipos de corrientes de agua que penetran, golpean, rebotan, frotan, remueven, separan y eliminan las manchas difíciles sin dañar las prendas.

NVC - Sistema de control de vibraciones y ruídos
1) Alto rendimiento en el sistema de reducción de vibraciones.
- Suspensión cuádruple que absorbe la vibración.
- Balancer para mantener el tambor de lavado en equilibrio.
- Sistema de seguridad para derectar y apagar por cualquier vibración anormal.

2) Diseño de patas estables.
- Superficie de las patas amplia.
- El centro de gravedad está considerado con base a la posición de las patas.

Lavado limpio, sin pelusas
Air Bubble 4D es la solución.
Solución ① Air Bubble - Limpieza de tambor: Acción poderosa de Air Bubble que deshace todos los restos de detergente y suciedad del tambor.
Solución ② Magic Filter: Un filtro más grande, con mayor capacidad de recoger pelusa en el agua, mantiene las pelusas antes de regresar al tambor.

Diseño 4U
Altura adecuada, panel de control amigable, manija Easy-Up, diseño Foot Space Convenient para un uso cómodo.

Tina Star Tub-S
Los patrones hexagonales de la tina funcionan como una tabla de lavado, creando un efecto de lavado como si fuera a mano, su diseño hexagonal aumenta el flujo de agua mientras la tina gira. Y su diseño concavo evita que las prendas se puedan dañar

WINIA

Características del producto.

Instrucciones de seguridad

■ Para reducir riesgos de incendio, descarga eléctrica, o lesiones al usar su lavadora, tome las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

■ Las precauciones se clasifican en 2 tipos - Advertencias o Precauciones. SI usted ignora y usa el producto de forma incorrecta, existe el riesgo de peligro.
- Favor de obedecer en todo momento.

Significados de símbolos
- Prohibido
- Es obligatorio y de debe de respetar.

Advertencia

* Si ignora y usa el producto incorrectamente puede causar severos daños o la muerte.

No permita que los niños operen, jueguen ó suban sobre ó dentro de la lavadora. Supervise a sus hijos atentamente cuando la lavadora sea utilizada cerca de ellos.
• Si usted cae en la lavadora, esto puede causar daños.

Los líquidos inflamables (solventes de limpieza en seco, kerosén, gasolina, etc.) no deben ser utilizado ó almacenados cerca de su lavadora.
• Esto puede causar explosión o fuego.

Debe de conectar su lavadora en un contacto con conexión a tierra. Verifique que la alimentación eléctrica sea la correcta.
• Esto puede causar descargas eléctricas o fuego.

Instrucciones de seguridad

Advertencia

Solo personal técnico calificado puede realizar la instalación, reparación o remplazo de partes. De otra forma , podría causar descargas eléctricas fuego o algún daño.
• Para más información consulte su manual de usuario o contacte a su distribuidor.

Las aberturas inferiores no deben serobstruidas por una alfombra.
No instale su lavadora sobre alfombras.
No instale su lavadora sobre alfombras.
No instale en lugares húmedos como baños o expuesto al intemperie o a goteos.
• Esto puede causar descargas eléctricas, fuego, deformación o mal funcionamiento.

No use su lavadora al lado de un equipo que emita calor.
Use un contacto para su lavadora con una corriente de más de 15A .
• Si usted utiliza el contacto junto con otros dispositivos, esto puede causar un sobrecalentamiento provocando fuego o descargas eléctricas.



No tome el cable de alimentación con las manos mojadas.
• Si usted lo hace, puede causar un daño.



No coloque sus manos en la tina de lavado antes antes de que la tina este detenida por completo.
• A pesar del ligero movimiento, esto puede causar daños en sus manos si las prendas se enredan. En particular no permita que los niños se acerquen a la lavadora.

Instrucciones de seguridad

Advertencia

No dañe el cable de alimentación o lo forcé, tire o gire de ninguna manera.
Además no coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación.
• Esto puede causar descargas eléctricas o fuego.

"Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro."
• Esto puede causar descargas eléctricas o fuego.

No rocié agua directamente sobre el cuerpo de la lavadora cuando la este limpiando.
• Esto puede causar descargas eléctricas o fuego.

No coloque partes plásticas cerca de fuente de calor (dispositivos eléctricos, candiles, mosquiteros).
• Si el protector plástico o el cable de alimentación se derrite, esto puede causar descargas eléctricas o fuego.

No use convertidor de voltaje de 110V~ a 220V~.
• Esto puede causar descargas eléctricas o fuego.



Instrucciones de seguridad

Advertencia

Cuando abra o cierre la puerta, favor de sostener la manija.
• Si no lo hace, podria causarse algun daño en sus manos.



Si hay polvo cerca de las partes metálicas del cable de alimentación, limpie a fondo y conecte el cable de alimentación de tal forma que no se mueva.
• Si el polvo genera un calentamiento, esto puede causar fuego o descargas eléctricas.



Cuando necesite remover el cable de alimentación, no tire del cable, sosténgalo de la clavija de conexión.
• Esto puede causar descargas eléctricas o fuego.



Conexión a tierra.
• Si no se conecta a tierra,puede causar un mal funcionamiento o descargas eléctrica.
• Dependiendo de su instalación local y estructura de su casa puede ser imposible conectar a tierra.
Favor de contactar al servicio técnico para una conexión externa.

Si hay fuga de gas, no conecte el cable de alimentación o encienda su lavadora. Abra una ventana y ventile inmediatamente el lugar.
• Si hay un chispazo, puede causar una explosión, fuego o lesiones.



Si escucha un sonido extraño, si percibe un mal olor o si comienza a salir humo de su lavadora, desconecte el cable de alimentación y entre en contacto con el centro de servicio inmediatamente.
• Esto puede causar descargas eléctricas o fuego.

Instrucciones de seguridad

Precauciones

* Si usted ignora lo siguiente y hace un uso incorrecto del equipo, puede causar daños o lesiones personales Favor de obedecer en todo momento.

No lave prendas resistentes al agua.
• Algunos tipos de materiales resistentes al agua pueden causar vibraciones anómalas debido a que el agua no circula correctamente durante su lavado. Puede causar daños en el cuerpo principal, en la base o paredes de la lavadora.

Ejemplo de materiales resistentes al agua.
Impermeables, cubiertas de bicicleta y autos, ropa de esquí, camisas de sauna, cubiertas o colchonetas de goma.

Si lava material resistente al agua o la seca.
Si la tina de lavado gira a alta velocidad sin el correcto flujo de agua, el flujo de agua puede romper el estabilizador y causar vibración anormal.



No use su lavadora para otro propósito excepto para el propósito original (lavar ropa).
• Esto puede causar vibraciones anormales o dañar el cuerpo de la lavadora.



No use agua muy caliente
• Esto puede causar daños o deformaciones en las partes plásticas causando descargas eléctricas o fugas.

Si no va a utilizar su lavadora un periodo largo de tiempo, favor de desconectar el cable de alimentación.
• El desgaste del aislamiento puede causar descargas eléctricas, fugas o fuego.

Instrucciones de seguridad

Precauciones

Durante el funcionamiento de la lavadora, no coloque sus manos o pies abajo de la lavadora.
• Las partes que giran y eléctricas pueden causar descargas eléctricas o lesiones, si usted usa un soporte entonces habría un espacio grande entre el piso y su lavadora.
Sea cuidadoso.

No coloque objetos pesados sobre su lavadora.
• Esto puede causar deformación, daños o lesiones.



Antes de comenzar a usar su lavadora, abra la toma de agua y revise si las mangueras están conectadas correctamente.
• Si la conexión de las mangueras no es correcta, esto puede causar fugas, llevando a problemas inesperados.
• El nuevo juego de mangueras que se proporciona con el aparato tiene que utilizarse y no deben reutilizarse los juegos de mangueras usados.

No abra la puerta frecuentemente durante el lavado.
• Esto podría dañar su lavadora.



Cierre la tomas de agua después del lavado.
• Esto puede prevenir fugas y descargas eléctricas.

Cuando necesite mover su lavadora, hágalo en compañía de otra persona.
• En caso de caída o golpes, pueden causar lesiones.

Instrucciones de seguridad

Precauciones

Instale en una superficie plana y estable.
• Un piso desnivelado puede causar vibraciones o ruido.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad
Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

Favor de obedecer en todo momento.

La puerta no se abre mientras la lavadora esta funcionando.
• Si usted desea abrir la puerta, favor de detener primero la lavadora.
• Si usted fuerza la puerta puede dañar el seguro de la puerta.

Si usted desea prevenir que las prendas se salgan de la tina de lavado o que se derrame el agua, haga lo siguiente.
• Coloque uniformemente las prendas que desea lavar.
Si las prendas se mueven hacia arriba a causa del flujo del agua, o si se quedan en el fondo, o si las prendas se deslizan durante el centrifugado, pueden causar daños.
• Si las prendas son grandes o son prendas que flotan, entonces pause el lavado, agregue más agua y presione hacia abajo las prendas con sus manos para hacer que se sumerjan hasta el fondo. Si el agua no penetra en las prendas o si sus manos no aseguran que se absorbe el agua, no las lave.
Es probable que se deslicen hacia afuera durante el centrifugado, causando daños en las prendas o en la lavadora.

No exceda la carga recomendada de lavado.
• Durante el centrifugado, pueden salirse.

No agregue mas detergente.
• Si agrega mas detergente de lo normal, las burbujas pueden salirse de la lavadora y adherirse a las partes eléctricas, causando un mal funcionamiento.

Instrucciones de seguridad

Tomar en cuenta en todo momento

Una cobija es probable que flote en el agua. Si lo hace, puede dañar la lavadora y causar desbordes que provoquen que el piso esté mojado.

Independientemente del tamaño de las prendas, se recomienda para este tipo de lavado utilice prendas de la misma tela, de lo contrario podría causar vibraciones y trabajo anómalo.

No coloque TV o radios cerca de la lavadora.
• Si se produce ruido o la señal de video se desestabiliza, mantenga una distancia mayor con su lavadora.

Puntos importantes para su lavadora.

Tomar en cuenta lo siguiente:

Para prevenir daños o deformaciones en las prendas.	Para un buen lavado.
• Amarre los cordones y cierre todos los cierres de las prendas. • Si la prenda tiene una gran cantidad de pelusas de vuelta a la prenda. (coloque al revés).	• Revise la etiqueta de las prendas. • Si las prendas pueden decolorarse, lávelas por separado. • Para quitar algunas manchas, se recomienda hacer un prelavado.
Si la prenda tiene una gran cantidad de pelusas. • Lávela por separado. • Use un filtro atrapa pelusas.	Para prevenir daños en su lavadora, panel de control y en el filtro. • Retire monedas, pinzas de cabello, alfileres de cortina; antes de comenzar el lavado. • Coloque la ropa interior con varillas (brassiere) en una red para lavado. • Si las prendas tienen tierra o arena, retire primero antes de comenzar el lavado.

Consideremos el medio ambiente antes del lavado.
Ahorre agua, detergente y electricidad.
• Reúna todas las prendas posibles.
• Use una cantidad adecuada de detergente.

Partes y características

Accesorios (Opcionales)

Mangueras de entrada (2piezas)	Adaptador de manguera (2piezas)	Manguera de drenado	Manual de usuario

* Extensiones de manguera de entrada y de la manguera de drenado se puede comprar adicionalmente en el Centro de Servicio Autorizado

Revise nuevamente después de la instalación

1. Revise que el cable de alimentación esté conectado firmemente.
2. Revise que la manguera del suministro de agua esté conectado apropiadamente.
3. Revise que el grifo (llave) esté abierto.
4. Revise que la maguera de drenado esté instalada apropiadamente.
5. Revise que las patas ajustables muestren el nivel correcto.
(Si no es el correcto puede causar ruido y vibraciones)