


WINIA

REFRIGERADOR

MANUAL DE USUARIO


Modelo.:

FR-15A/FR-15B/FR-15C/FR-15D

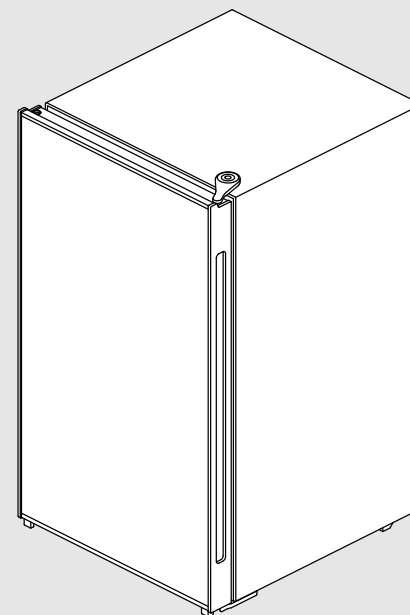

- Gracias por adquirir este refrigerador WINIA.
- Antes de operar su nuevo refrigerador, favor de leer cuidadosamente este manual de usuario.
- Conserve este manual de usuario para futuras consultas.

NOMBRE DE LOS COMPONENTES

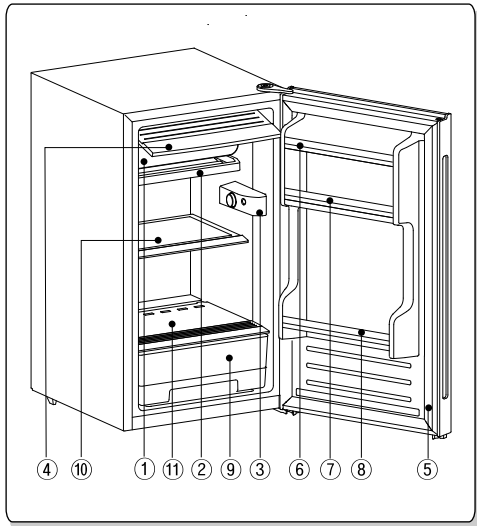


1. Evaporador
2. Bandeja de escurrimiento.
(Usé sólo al descongelar su equipo)
3. Control de la temperatura
4. Tapa del evaporador
5. Sello magnético de la puerta
6. Anaquel pequeño
7. Anaquel funcional
8. Compartimiento para botellas
9. Cajón para fruta y verdura
10. Estante
11. Cubierta del cajón para fruta y verdura

COMO LIMPIAR SU REFRIGERADOR

- Limpiadores:** Los limpiadores mencionados más abajo pueden ser utilizados.
Nunca use limpiadores abrasivos, ásperos, muy fuertes o solventes en ninguna de su superficie.
- Exterior:** Limpie con un paño húmedo con jabón neutro, enjuague y seque.
Para la suciedad persistente y enceramiento periódico, use cera de silicona.
- Evaporador:** Cuando el refrigerador necesita descongelamiento, gire la perilla del termostato a la posición "OFF".
No use instrumentos puntiagudos.
- Seccion de refrigeración:** Lave los anaqueles y otras partes removibles en agua jabonosa tibia, enjuague y seque.
Lave el interior con una solución de bicarbonato de soda (3 cucharas de esta solución para un cuarto de agua) o agua jabonosa tibia, enjuague y seque.
- Sellado magnético de la puerta:** Lave con agua jabonosa tibia.
- El toque final :** Vuelva a colocar todas las partes y coloque la perilla del termostato en la posición deseada.

COMO INSTALAR

- ▶ Instale el refrigerador en una ubicación conveniente lejos de fuentes que emitan calor y frío extremo. Permita que haya espacio libre suficiente entre el refrigerador y la pared, de manera que la puerta se abra completamente para usar el interior del refrigerador sin problemas. Este equipo no está diseñado para una instalación de entrada.
- ▶ Seleccione un lugar con un piso bien nivelado.
- ▶ Deje 5 pulgadas (12,7cm) de espacio entre el refrigerador y la pared.
- ▶ El contacto de energía eléctrica debe ser accesible sin mover el equipo.

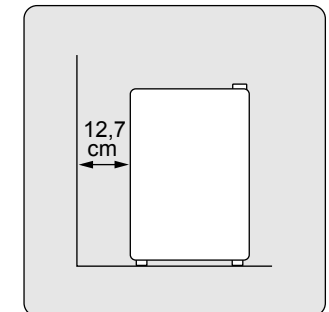


COMO HACERLO FUNCIONAR

Manejo de su nuevo refrigerador

1. Limpie completamente el refrigerador. Retire el polvo que pueda tener en el exterior con un paño suave y seco, el polvo del interior con un paño húmedo.
2. Mantenga la puerta abierta y conecte el cable de alimentación en la toma de energía.
3. Gire la perilla del termostato a la posición "7". Cierre la puerta y deje que el refrigerador funcione durante 15 a 20 minutos.

Después de este periodo, el congelador deberá mostrar rastros de congelamiento.

Tenga cuidado de no presionar sus dedos.

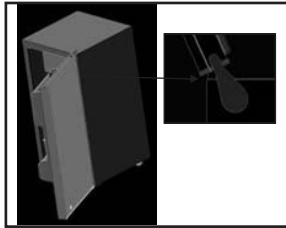


Control de la temperatura

Ud. puede controlar la temperatura interna girando la perilla del termostato. Los números mayores significan un poder de congelamiento mayor, los números menores significan un poder de congelamiento menor.

Para hacer cubos de hielo rápidamente o guardar helados en el compartimento del congelador (freezer), coloque la perilla del termostato en "7".

La perilla no tiene que estar puesta exactamente en los números, sino que puede situarse entre cualquier número.

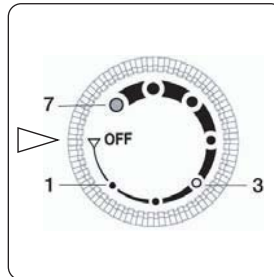

NOTA: si desconecta la unidad, espere de 3 a 5 minutos antes de volver a encenderla. Si la vuelve a encender demasiado pronto, puede que no funcione correctamente.

Como descongelar

Coloque la perilla del termostato en "OFF". Retire los alimentos perecederos o congelados.

Mantenga la bandeja de escurrimiento en su lugar.

El descongelamiento usualmente toma unas pocas horas. Para descongelar de forma rápida, saque todos los alimentos del refrigerador y deje la puerta abierta.

Nunca use cuchillos u otros instrumentos de metal para remover el hielo del evaporador.

Después que se descongele, vacíe el agua de la bandeja, y coloque la perilla del termostato en la posición deseada para comenzar de nuevo la refrigeración.

QUÉ HACER...

1. Cuando no se opera por un período prolongado:

- Desconecte el cable de alimentación.
- Seque su refrigerador abriendo la puerta durante 2 ó 3 días.

2. Cuando quiera cambiarlo de lugar:

- Fije en forma segura la partes interiores (o sáquelas y empáquelas en forma separada).
- No coloque el refrigerador en forma horizontal o el compresor podría dañarse.

Si necesita asistencia técnica: antes de llamar al servicio técnico, asegúrese de que sea indispensable. Para ello, haga usted mismo las comprobaciones que se indican más abajo.

Si el refrigerador no está funcionando :

- ¿Está desconectado el cable de alimentación?
- ¿El fusible está fundido o el disyuntor está desactivado?

Si el refrigerador está más caliente que lo usual:

- ¿Ha abierto la puerta con frecuencia o la ha dejado abierta durante un largo periodo de tiempo?
- ¿El refrigerador esta tan lleno que no permite la buena circulación del aire?
- ¿Ha almacenado alimentos cuando estos todavía estaban calientes?
- ¿Ha dejado una distancia suficiente entre el costado del refrigerador y la pared?

Si se escuchan ruidos extraños:

- ¿Ha instalado el refrigerador en una superficie nivelada?
- ¿Hay objetos extraños detrás del refrigerador?
- ¿Los platos en los estantes del refrigerador producen vibraciones?
- Si es así, coloque los platos de forma que no produzcan vibraciones.

ADVERTENCIA

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.




- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.



- Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, el proveedor o un técnico calificado deberá sustituirlo para evitar riesgos.

Cambiar la puerta reversible

Este refrigerador se ha fabricado con las bisagras de la puerta a la derecha. Si desea cambiar el sentido de apertura, siga estas instrucciones:

- Desconecte el refrigerador de la toma de corriente.
- Vacíe el refrigerador, incluidos los estantes, la comida, etc.
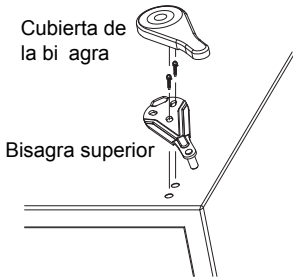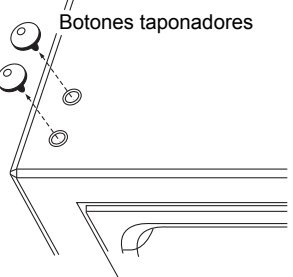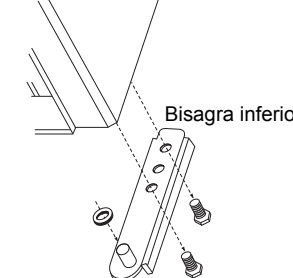
<ol style="list-style-type: none"> 1. Saque la cubierta de la bisagra situada en la parte superior derecha de la estructura exterior. 2. Saque los dos tornillos (utilice una herramienta de trinquete con una llave de tubo de 8 mm) que sujetan la bisagra superior a la estructura exterior. Guarde los tornillos para su uso posterior. 3. Levante la bisagra superior hasta sacar la clavija del orificio que hay en la parte superior de la puerta. 4. Levante la puerta y colóquela sobre una superficie acolchada para evitar arañazos. 	 <p>Cubierta de la bi agra</p> <p>Bisagra superior</p>
<ol style="list-style-type: none"> 5. Saque los botones taponadores de los orificios situados en la parte superior izquierda tal como se indica en el dibujo e introdúzcalos en los orificios sin tapar en el lado derecho. Asegúrese de que los botones taponadores queden bien asegurados en los orificios. 	 <p>Botones taponadores</p>
<ol style="list-style-type: none"> 6. Coloque la estructura exterior hacia abajo en el suelo. Saque los dos tornillos que sujetan la bisagra inferior a la estructura exterior utilizando una llave de tubo de 10 mm. Guarde los tornillos y la arandela para su uso posterior. 	 <p>Bisagra inferior</p>
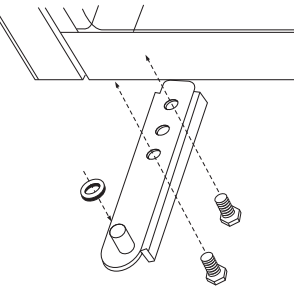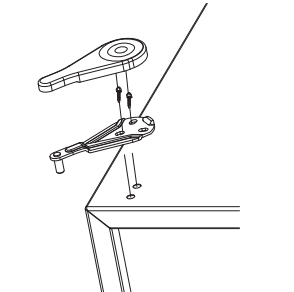
<ol style="list-style-type: none"> 7. Introduzca la bisagra inferior en el lado izquierdo utilizando los dos tornillos que retiró previamente en el paso 6. NOTA: no apriete los tornillos. 8. Ponga derecha la estructura exterior. 9. Vuelva a colocar la puerta y asegúrese de que el orificio inferior coincida con la clavija de la bisagra inferior. Asegúrese de que la arandela esté en su sitio. 		
<ol style="list-style-type: none"> 10. Mientras sujeta la puerta en posición cerrada, asegure la bisagra superior en el lado izquierdo utilizando los dos tornillos que retiró al comienzo, en el paso 2. No apriete los tornillos hasta que la parte superior de la puerta esté nivelada con la parte superior de la estructura exterior. 11. Vuelva a colocar la cubierta de la bisagra. 		
<ol style="list-style-type: none"> 12. Herramientas necesarias: <ul style="list-style-type: none"> - Llave de tubo / de trinquete de 8 mm y 10 mm - Espátula o destornillador de hoja delgada 		

ESPECIFICACIONES

MODELO:	FR-15A / FR-15B / FR-15C / FR-15D
COLOR:	BLANCO / NEGRO / ESPEJO / ROJO
ALIMENTACIÓN:	127V~ 60 Hz 1,0A
CONSUMO DE POTENCIA:	67W
REFRIGERANTE:	R-134a
PESO NETO:	26kg
CAPACIDAD:	113dm ³

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
 WINIADA EWOO ELECTRONICS MÉXICO S.A. DE C.V.
 ALCE BLANCO NO. 36 FRACC. IND. ALCE BLANCO NAUCALPAN EDO. DE MÉXICO C.P. 53370
 CALL CENTER: (55) 1165-8118 LADA: 018002002882

HECHO EN CHINA